


MAPA DE INSTALAÇÃO



- A** Interior / Hall **B** Exterior **C** Sala de controlo **D** Lojas
- 1** Cortina de Ar: **1^a** Principal **1^b** Secundário
- 2** Controlo Clever PRO **3** Sensor Temperatura Exterior

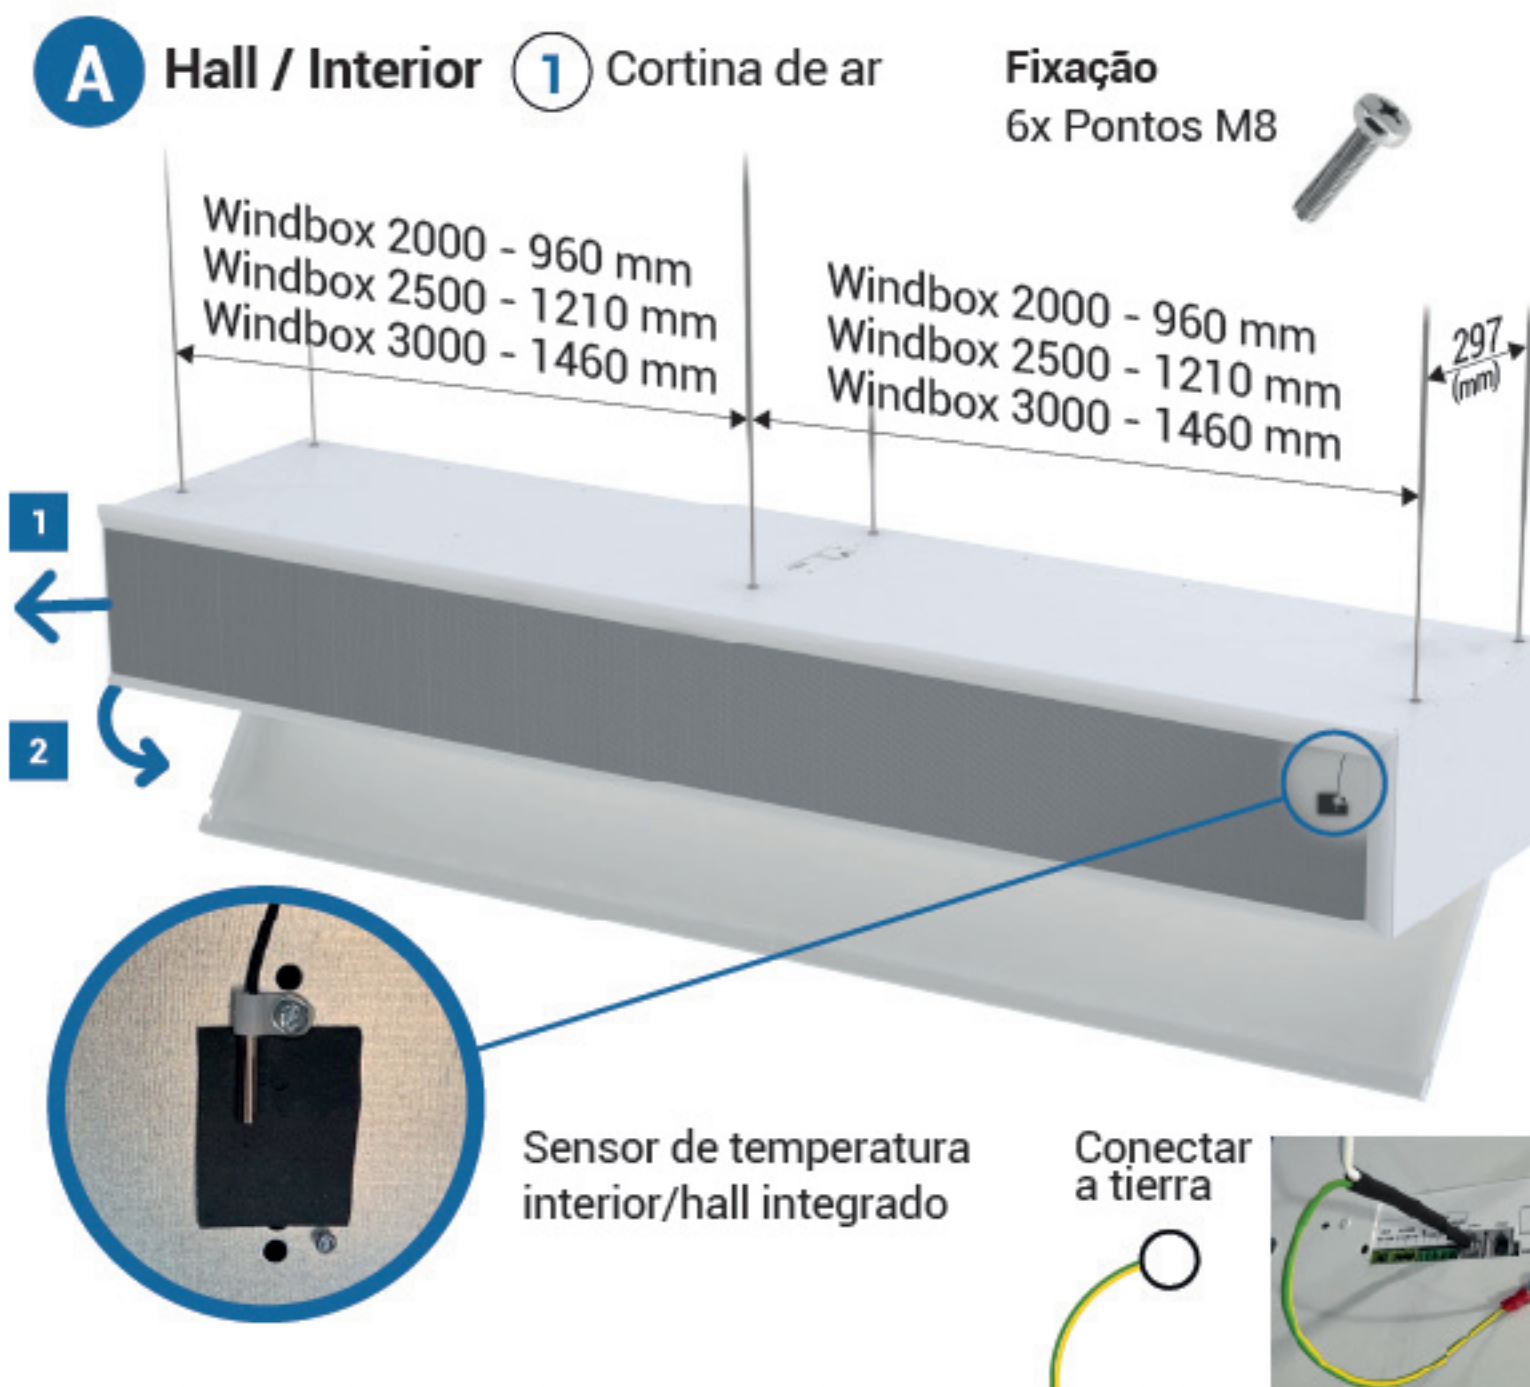

Ligação de Alimentação


1 Retirar grelha



2 Abrir porta



3 Ligar à bateria elétrica

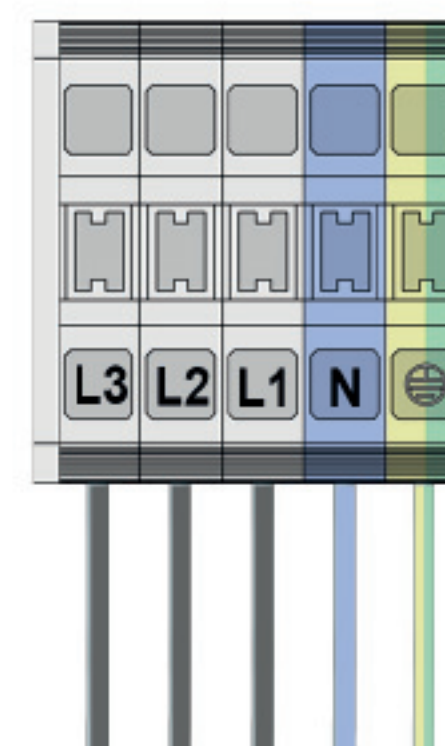


Aquecimento elétrico 30 kW + ventilação
400Vx3 + N +

A Hall / Interior



2 Control Clever PRO



Programa semi-automático

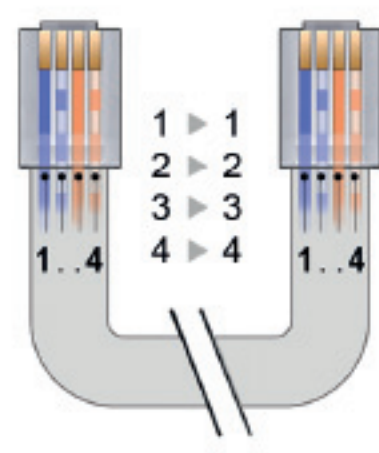

Cabo RJ11 de 4 pinos

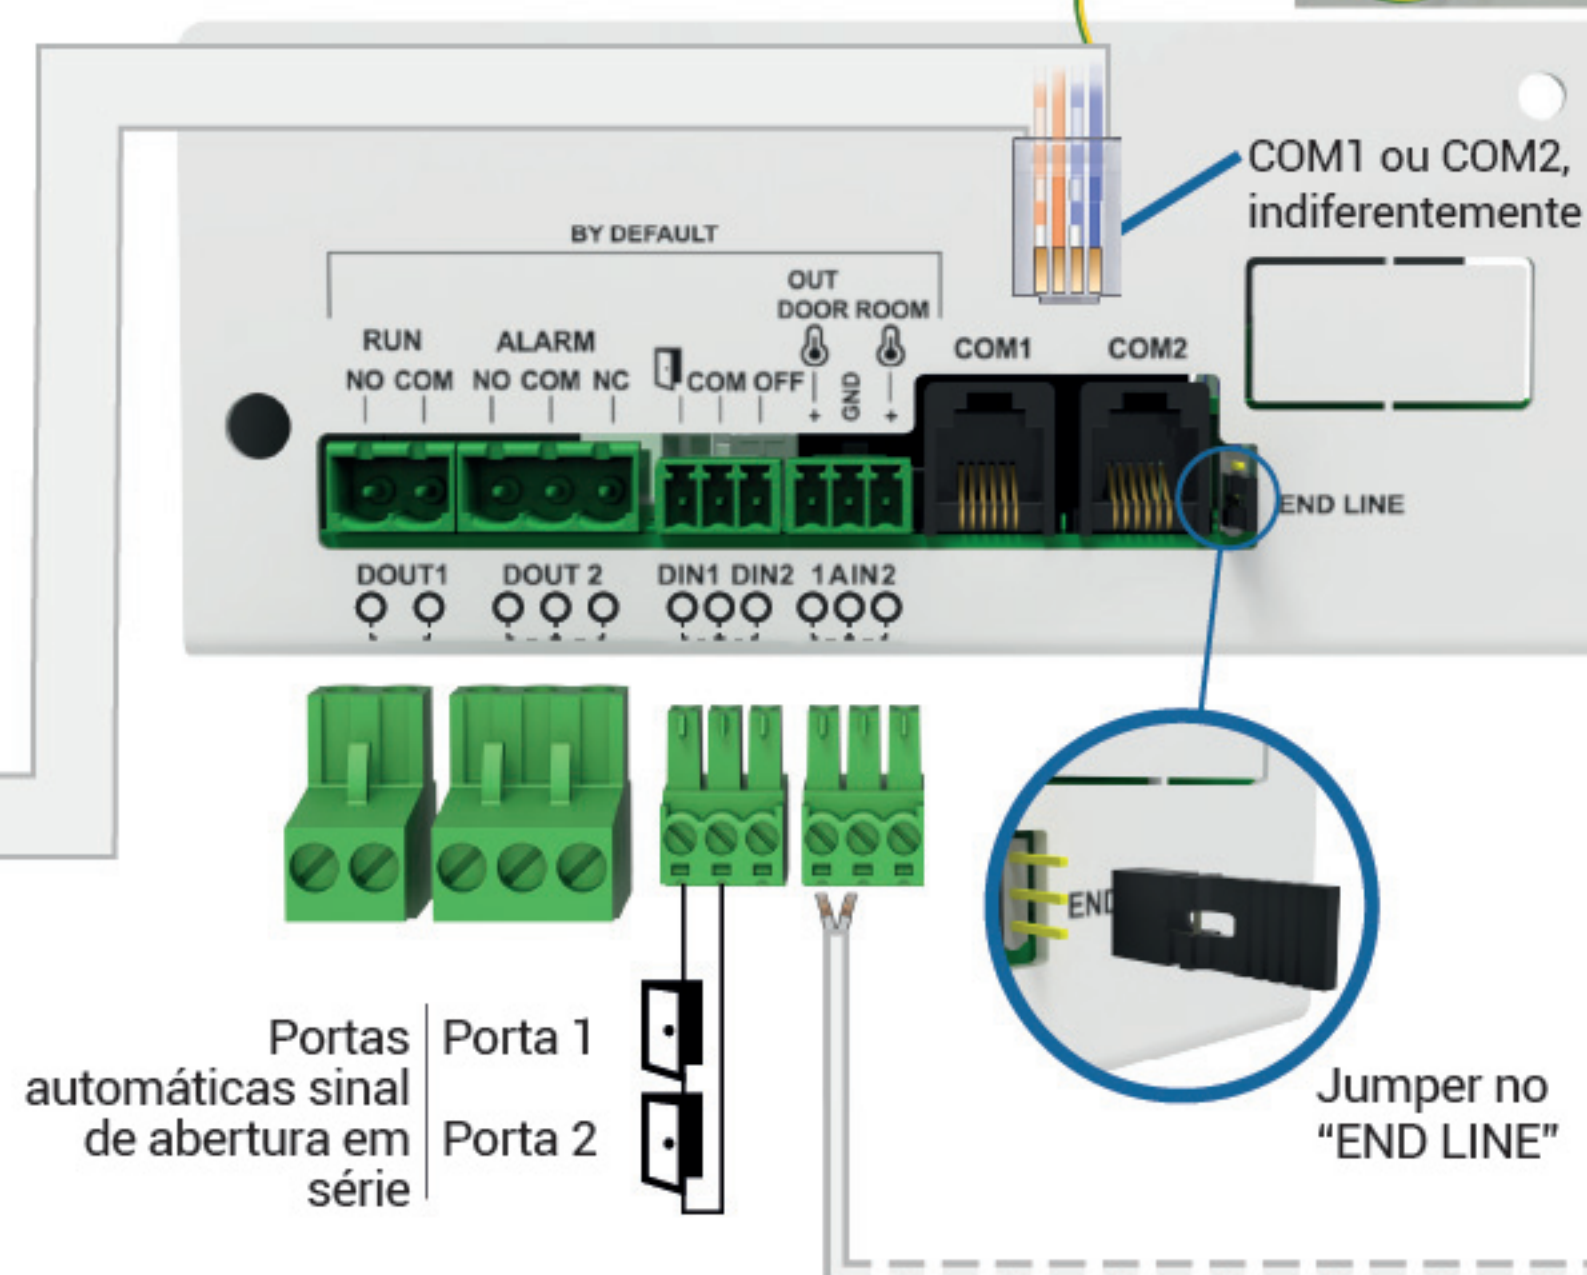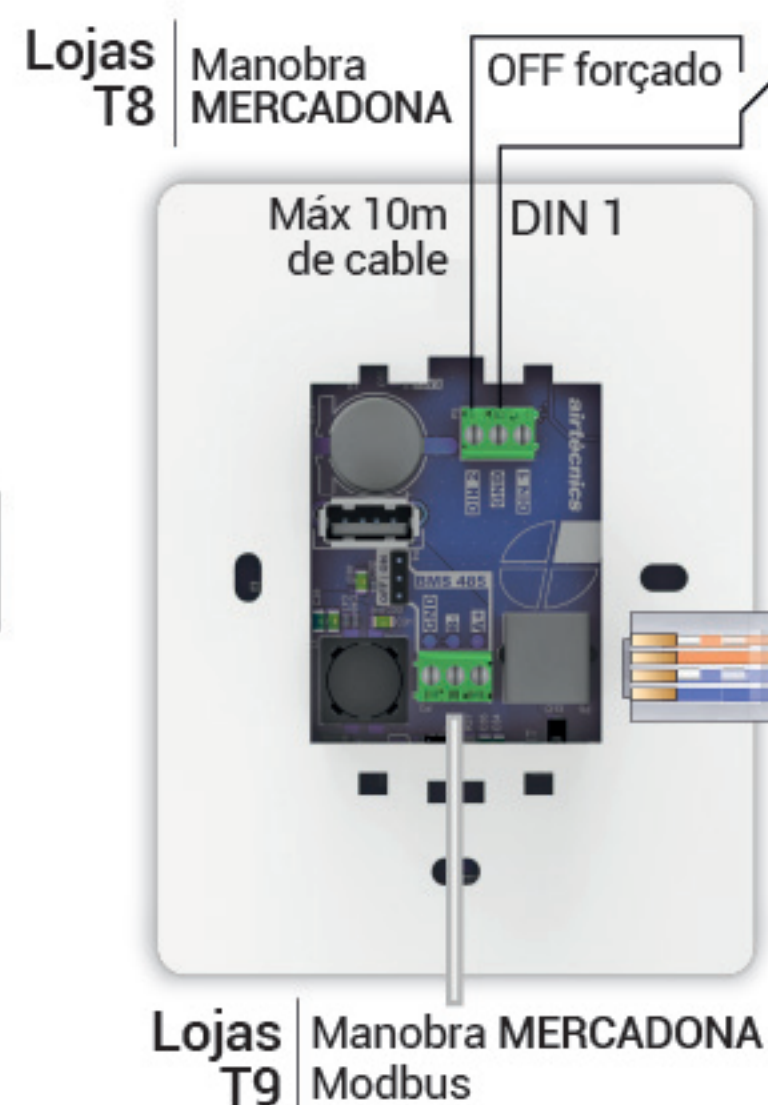

B Exterior

Tiendas T9 Apenas no caso de a temperatura não ser enviada via Modbus.

Tiendas T8 Será sempre necessário.



3 Sensor Temperatura Exterior